

Cuisinart™

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



Fritadeira Compact Deep

CDF-100

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho, leia com atenção estas instruções antes de usar.

F IB-6355B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quando usar aparelhos domésticos elétricos, tomar sempre precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.**
2. Não toque na superfície quente; use as alças ou botões.
3. Para se proteger contra choque elétrico, não mergulhar o fio, o plugue ou a base do aparelho em água ou outro líquido.
4. Exercer supervisão quando aparelho domésticos elétricos forem usados por ou perto de crianças.
5. Desligar da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixar o aparelho e o óleo esfriar completamente antes de colocar ou tirar peças e antes de limpar ou drenar o aparelho.
6. Não operar qualquer aparelho elétrico se o fio ou o plugue estiver danificado ou se ele apresentar mal funcionamento, se caiu ou foi danificado de alguma forma. Levar o aparelho à oficina autorizada mais próxima para ser examinado, consertado ou ajustado.
7. O uso de acessórios não recomendados pela Cuisinart pode causar ferimentos.
8. Não usar em ambientes externos.
9. Não deixar o fio pendurado sobre mesas ou balcões nem tocar superfícies quentes.
10. Não colocar sobre ou perto de chama de gás, queimador elétrico ou no forno aquecido.
11. Muito cuidado ao mover a fritadeira com óleo quente dentro.
12. As alças devem estar corretamente afixadas à cesta e travadas no lugar. Ver as instruções detalhadas de montagem.
13. Primeiro afixar o plugue no aparelho, e em seguida, conectar o fio elétrico na tomada. Para desligar, girar o botão de temperatura até "Min" e tirar o plugue da tomada da parede.
14. Não usar o aparelho para outro uso exceto aquele para o qual ele foi projetado.

15. Quaisquer serviços devem ser executados por uma oficina autorizada.

16. A montagem das alças e/ou pés deve ser verificada periodicamente, para ver se não estão soltos e para reapertar parafusos e porcas.

CUIDADO: Apertar demais pode causar empenamento dos parafusos e porcas ou rachaduras no compartimento externo ou nos pés.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES APENAS PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS SOBRE O FIO

É fornecido um fio de força curto, para reduzir o risco dele ficar enroscado ou tropeçarem em um fio muito longo. Não recomendamos o uso de extensões muito longas com a Fritadeira Compact Deep.

CONTEÚDO


Informações Importantes.	2
Instruções especiais sobre o fio de força.	2
Introdução.	3
Peças e Funções.	3
Antes de Usar pela Primeira Vez.	4
Instruções de Montagem.	4
Instruções para Operar.	4
Limpeza e Cuidados.	5
Garantia.	6

INTRODUÇÃO

Prepare alimentos fritos com a qualidade de restaurante em sua casa – de maneira rápida, fácil e sem fazer sujeita. Como esta fritadeira é compacta, ela realmente não ocupa muito espaço em seu balcão. E ela usa apenas 1,1 litro de óleo para fritar até 350 g de alimento cada vez.

PEÇAS E FUNÇÕES

1. Tampa do filtro
2. Filtro de carvão anti-odores (não mostrado)
3. Tampa removível
4. Visor
5. Cesta – malha de aço com placa de cromo (não mostrada)
6. Cabo – cabo destacável
7. Recipiente em Ferro Fundido Anti-aderente c/ bico para despejar (não mostrado)
8. Alojamento – aço inoxidável escovado
9. Alças laterais de toque frio
10. Controle ajustável de temperatura
11. Luzes indicatoras – luz vermelha sinaliza que a fritadeira está aquecendo; luz verde sinaliza que a fritadeiras está pronta.
12. Fio elétrico destacável (não mostrado)
13. Pés anti-deslizantes

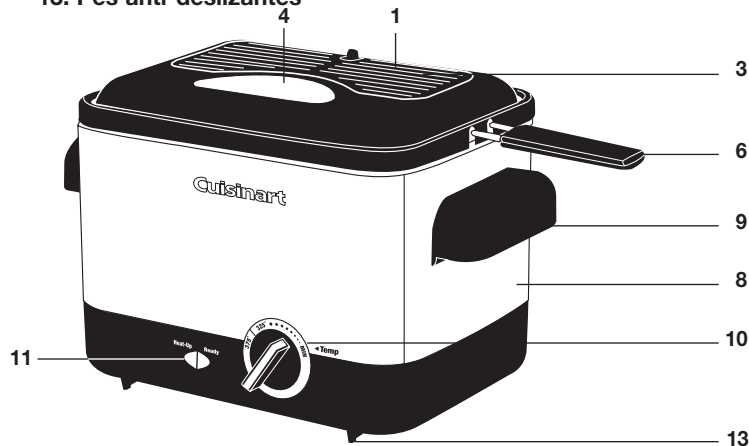

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Remover todo material de embalagem e rótulos promocionais ou adesivos da fritadeira. Certifique-se de que todas as peças estão incluídas com o aparelho antes de jogar qualquer material de embalagem. Você pode guardar a caixa para embalar o aparelho futuramente.

Antes de usar sua Fritadeira Compact Deep Cuisinart™ pela primeira vez, remover a poeira passando um pano úmido na base. Limpar o recipiente interno, a tampa e a cesta profundamente. A tampa e a cesta podem ser lavadas na máquina lava-louça. Nunca mergulhe o aparelho em água nem deixe água entrar no interior do aparelho.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Colocar a base sobre uma superfície limpa e plana.
2. Para afixar o cabo à cesta, apertar as extremidades do cabo, inserindo-o nos orifícios da cesta (Figura 1). Segurar as extremidades nos orifícios da cesta, soltando o cabo. Puxar o cabo firmemente p/ trás, encaixando-o na posição (Figura 2).
3. Certifique-se que o termostato está na posição Min.
4. Conectar o fio elétrico magnético ao aparelho. Ver a Fig. 3.
5. Adicionar a quantidade recomendada de óleo. Nunca operar a fritadeira sem que o óleo chegue até a linha de enchimento.
6. Conectar o fio numa tomada doméstica padrão.

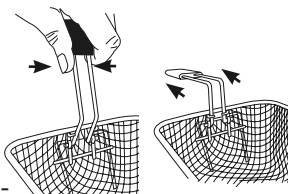


Fig. 1

Fig. 2

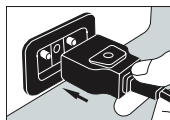


Fig. 3

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

Quando a fritadeira estiver montada e você estiver pronta para começar a fritar:

1. Despejar óleo fresco no recipiente até o nível de enchimento de óleo (1.1 litro). Ver a marca indicadora no recipiente.
2. Ver as instruções de montagem do fio elétrico. Afixar sempre o fio à fritadeira antes de conectá-lo na tomada.
3. Girar o botão de temperatura até a temperatura recomendada.
4. Após 8-10 min., a luz acenderá, indicando que a temperatura desejada foi atingida. Se o alimento estiver congelado, remover quanto possível os cristais de gelo. Colocar o alimento na cesta em uma só camada, com espaço entre eles. Mergulhe suavemente a cesta no óleo quente.
5. Recomendamos manter a tampa abaixada ao fritar.
6. Quando o alimento estiver pronto, levantar a cesta, prendendo-a na borda do recipiente para drenar o óleo.
7. Ao terminar de drenar o óleo, tirar a cesta e colocar o alimento sobre uma travessa coberta com papel toalha.

CUIDADO

Nunca ligar o aparelho sem óleo no recipiente.

Nunca encher a fritadeira acima da marca, pois o óleo pode vazar durante a fritura.

Não usar a Fritadeira Compact Deep com óleo abaixo da marca de enchimento.

A Fritadeira Compact Deep só deve ser ligada na tomada depois de estar cheia de óleo.

NUNCA AQUECÊ-LA ENQUANTO ELA ESTIVER VAZIA! Se isso ocorrer, o circuito de proteção cortará o fornecimento de energia.

Seque bem todos os ingredientes antes de colocar no óleo quente. Não encher demais o recipiente de alimentos ao fritar.

REMOÇÃO DA TAMPA

Ao tirar o óleo e ao limpar, aconselhamos tirar a tampa. Isso é feito com facilidade abrindo a tampa 45 graus e puxando-a com cuidado para a frente. Para recolocar a tampa, ela deve ser pressionada de volta na dobradiça, abrindo-a também em um ângulo de 45 graus.

FILTRO DE CARVÃO REMOVÍVEL

A Fritadeira Compact Deep inclui filtro de carvão anti-cheiro que ajuda a segurar os odores e o vapor durante a fritura.

O filtro deve ser removido antes de mergulhar a tampa na água ao limpar. É difícil secar o filtro enquanto ele está afixado à tampa.



A vida do filtro depende do tipo de alimento que for frito com maior frequência: alguns têm odores mais fortes, que o filtro ajuda a segurar. Com o tempo, o filtro de carvão perde a eficiência. Uma mudança de cor indica que o filtro precisa ser trocado; isso geralmente ocorre entre 25 e 30 usos.

Para tirar o filtro, pressionar a lingueta na parte de trás da tampa do filtro em direção a você, levantando-a para fora das fendas na parte da frente da tampa (Figura A).

Para trocar a tampa do filtro, inserir as duas linguetas na frente da tampa do filtro nas fendas da tampa (Figura B).

NOTA: Recomendamos lavar o filtro a cada 2 a 3 usos. O filtro pode ser lavado em água e detergente e enxaguado.

Assegure que o filtro está completamente seco antes de recolocá-lo.

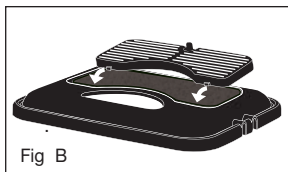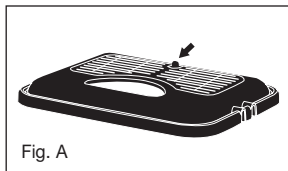

LIMPEZA E CUIDADOS

Cuidado: Antes de limpar o aparelho, certifique-se que ele está frio. O óleo fica quente por cerca de 1 hora depois de terminar de cozinhar, e bem depois do alojamento ter esfriado.

A cesta, o cabo da cesta e a tampa **sem** o filtro podem ser lavados na prateleira superior da máquina de lavar louça.

1. Certifique-se que o óleo está frio (cerca de 2 horas depois do uso) e que a fritadeira está desconectada antes de limpar.
2. Descartar o óleo usado ou guardá-lo para outro uso. O recipiente foi desenhado com um bico para despejar, para que o óleo possa ser despejado sem escorrer ou respingar. Despejar o óleo em um recipiente selável para jogar ou guardar para outro uso.
3. Para limpar toda parte interna – Quando o recipiente da fritadeira estiver sem óleo, enchê-lo com água, deixando 25 mm na parte de cima. Adicionar ¼ xíc. de bicarbonato de sódio e ligar o aparelho. Deixar ferver por 5 a 10 min. Desligar o aparelho e deixar a solução de água quente e bicarbonato de sódio encharcá-lo. Quando a solução estiver morna, esfregar o interior com uma escova de pelos macia, mas firme. Esvaziar o recipiente pelo bico p/ despejar. Enxaguar com cuidado, adicionando 2 xíc. de água, esvaziando novamente e secando. Para limpar usando detergente – Quando o recipiente da fritadeira estiver vazio, adicionar 2 xíc. de água morna e detergente, deixando descansar alguns minutos ou esfregar com uma esponja. Enxaguar com cuidado com 2 xíc. de água limpa, esvaziar e secar.

NOTA: NÃO DEIXAR QUE ÁGUA PENETRE NO INTERIOR DO APARELHO.

NOTA: NÃO MERGULHAR A FRITADEIRA, O FIO OU A TOMA-DA MAGNÉTICA EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.

4. Para limpar a parte externa, passar um pano macio úmido. Nunca usar limpadores abrasivos ou esponja áspera.
5. A cesta, o cabo da cesta e a tampa **sem** o filtro podem ser lavados na pia ou na máquina de lavar louça.
6. Todos os componentes da fritadeira devem ser bem limpos e secos antes de guardar.

Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

N.º de série: _____

Data da Compra: _____

©2006 Cuisinart
Cuisinart® é marca registrada de Cuisinart

150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

www.cuisinart.com
06CU26027